




ELASTYCZNE WĘŻE I ZŁĄCZKI



RURKI KAPILARNE ELASTYCZNE 2 MM

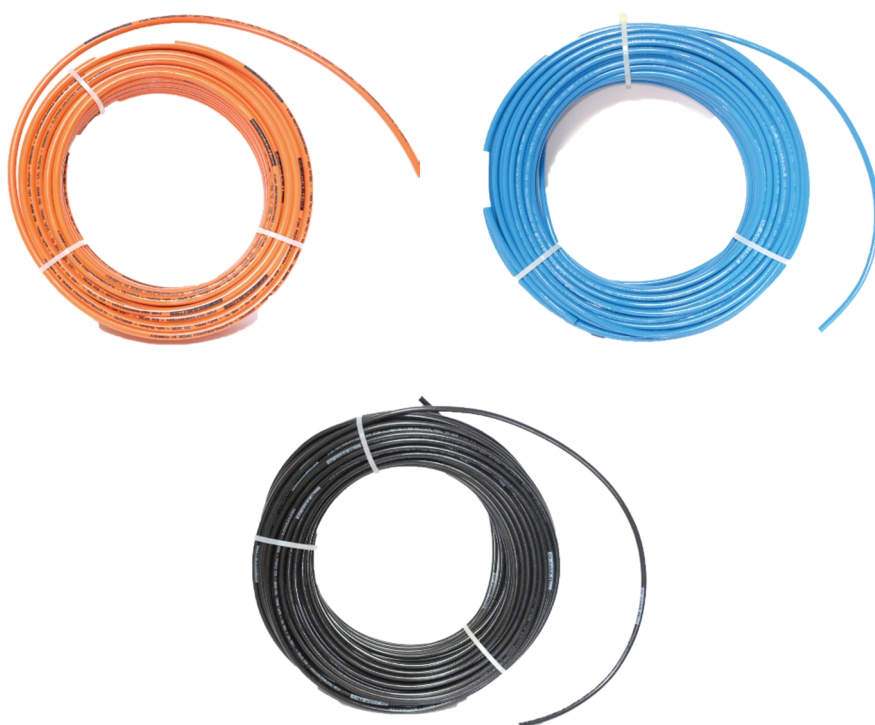

**RURKI KAPILARNE WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO UMOŻLIWIAJĄ ICH
SWOBODNE WYGINANIE BEZ OBAWY PRZED ZŁAMANIEM.
ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV.**

RURKI KAPILARNE NADAJĄ SIĘ DO POŁĄCZEŃ Z:

- **MANOMETRAMI**
- **PUNKTAMI POMIAROWYMI CIŚNIENIA**
- **PRESOSTATAMI**
- **WYŁĄCZNIKAMI CIŚNIENIOWYMI**
- **OBWODAMI POWROTU OLEJU**
- **OBWODAMI WYRÓWNIANIA POZIOMU
OLEJU**

DANE TECHNICZNE:

- **ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 2 MM**
- **TEMPERATURA PRACY: -40°C DO
115°C**
- **MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE:
50 BAR**
- **SPEŁNIAJĄ NORMĘ EN1736**

DOSTĘPNE KOLORY


CZARNY



POMARAŃCZOWY



NIEBIESKI

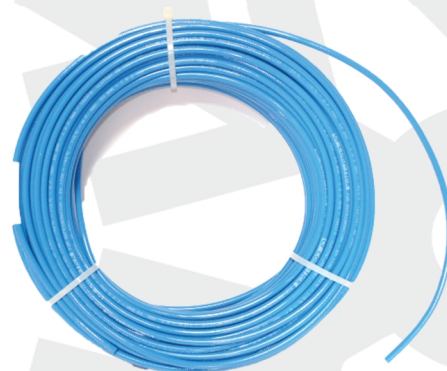

**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA GOTOWYCH/ZAKUTYCH RUREK KAPILARNYCH Z WYBRANYMI
KSZTAŁTKAMI**

KSZTAŁTKI DO RUREK KAPILARNYCH 2 MM



PRZYŁĄCZE PROSTE 1/4"




PRZYŁĄCZE KĄTOWE 90° 1/4"



TRÓJNIK - 3 POŁĄCZENIA DO RURKI



OTWIERACZ ZAWORÓW SERWISOWYCH

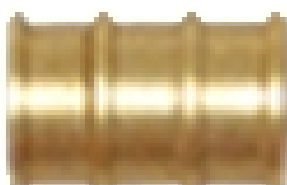

TULEJKA DO PRZYŁĄCZY

NARZĘDZIA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ELASTYCZNYCH RUREK KAPILARNYCH 2 MM



**OBCINARKA DO ELASTYCZNYCH RUREK
KAPILARNYCH**



**ZACISKARKA RĘCZNA PRZYŁĄCZY DO RUREK
KAPILARNYCH 2 MM**

INSTRUKCJA WYKONANIA ELASTYCZNYCH RUREK KAPILARNYCH 2 MM



1. PRZYCIĄĆ RURĘ NA WYMAGANĄ DŁUGOŚĆ Z KRĘGU ZA POMOCĄ SPECJALNEJ OBCINARKI DO ELASTYCZNYCH RUREK KAPILARNYCH.
2. NASUŃ MOSIĘŻNĄ TULEJĘ, A NASTĘPNIE MOSIĘŻNĄ NAKRĘTKĘ NA RURKĘ.
3. NASTĘPNIE CAŁKOWICIE WEPCHNIJ MOSIĘŻNY CZOP (ZŁĄCZKĘ) DO RURY, UWAŻAJĄC, ABY NIE USZKODZIĆ WĘŻA.
4. TERAZ UMIEŚĆ SZCZĘKI ZACISKARKI NA MOSIĘŻNEJ TULEI I ZACIŚNIJ DO MOMENTU AŻ MECHANIZM BLOKUJĄCY NARZĘDZIA ZOSTANIE ZWOLNIONY AUTOMATYCZNIE.